# TEXECOM

## Transmetteur vocal

# Manuel d'installation & de programmation

**27-04-2012**

LIMOTEC

Bosstraat 21

B- 8570 VICHTE

Tel +32 (0) 56 650 660

www.limotec.be

# TABLE DES MATIERE

1. INTRODUCTION ..... 3
2. INSTALLATION ..... 5
2.1. BORNES DE RACCORDEMENT ..... 5
2.2. ENTREE D ALARME ..... 5
2.3. LIGNE TELEPHONIQUE ..... 6
3. PROGRAMMATION ..... 7
3.1. REGLAGE D USINE ..... 7
3.2. PROGRAMMATION DES PERSONNES DE CONTACT ..... 7
3.2.1. NOM ..... 7
3.2.2. NUMERO DE TELEPHONE ..... 8
3.2.3. ACCEPTATION DE L APPEL ..... 8
3.3. PROGRAMMATION DES MESSAGES VOCAUX ..... 9
3.4. PROGRAMMATION DES OPTIONS DE TRANSMISSION ..... 10
3.4.1. APPEL DES CONTACTS EN FONCTION DE L ENTREE D ALARME ACTIVEE ..... 10
3.4.2. ARRET DES APPELS A PARTIR DU TEXECOM. ..... 11
3.5. MENU DE CONFIGURATION ..... 12
3.5.1. CODE ..... 12
3.5.2. CONFIGURATION DES ENTREES D ALARME ..... 12
3.5.3. CONFIGURATION DE LA LANGUE ..... 13
3.6. SORTIR DU MENU DE PROGRAMMATION ..... 14

# 1. INTRODUCTION

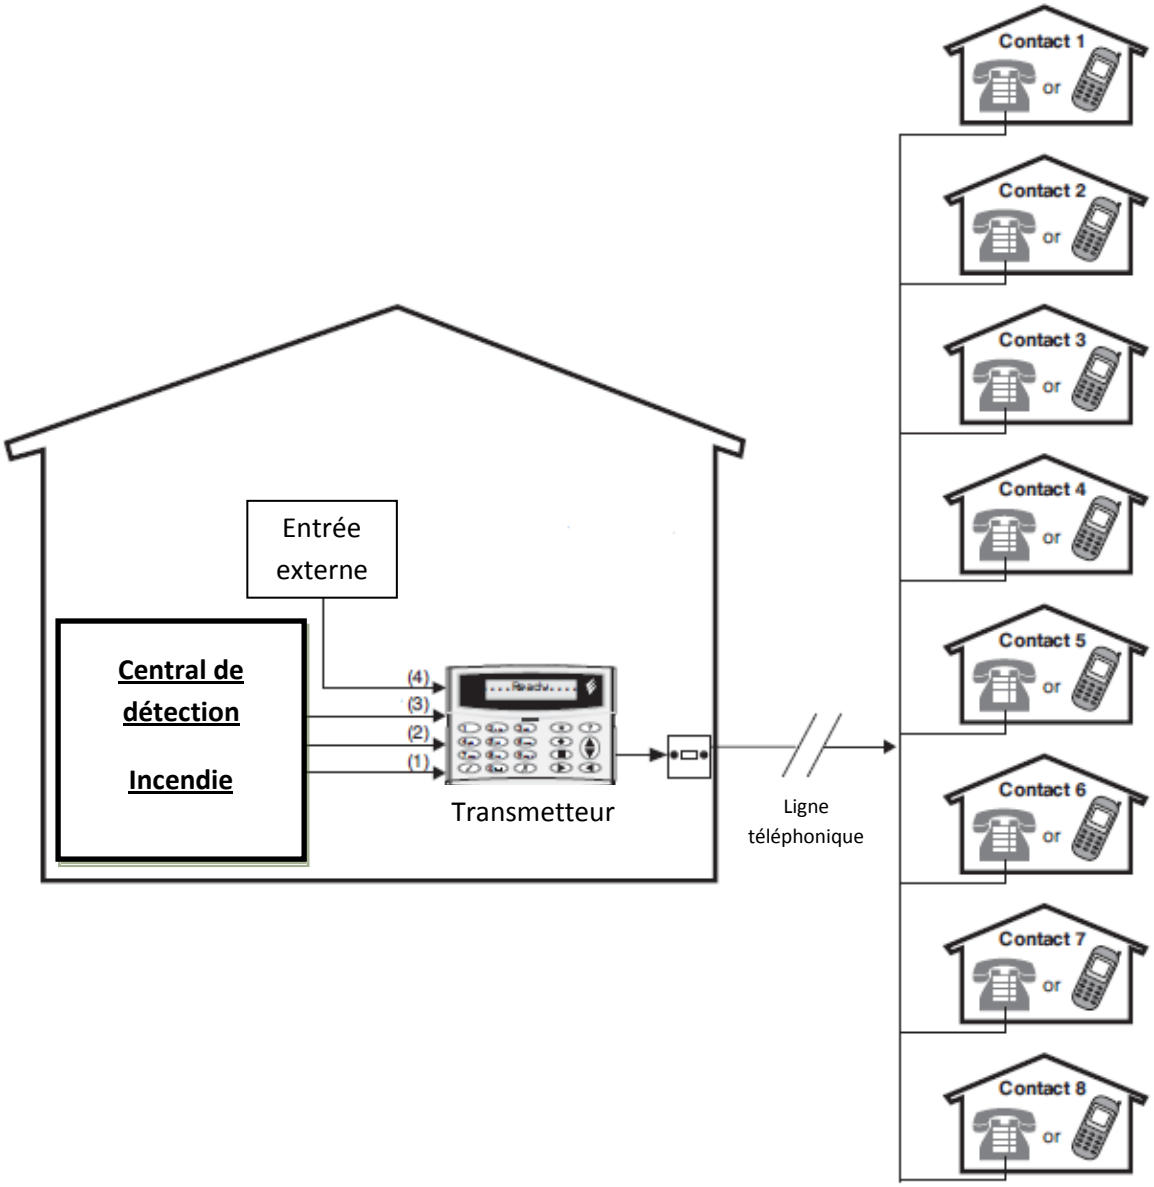


Le transmetteur téléphonique offre la possibilité de transmettre une information d'alarme d'un central de détection incendie vers un poste téléphonique standard ou un GSM. Le transmetteur téléphonique est raccordé au central de détection incendie qui lui fournit l'alimentation principale et de secours nécessaire. Le transmetteur téléphonique est également raccordé à une ligne téléphonique classique (PSTN).

*Entrées :*
Le transmetteur téléphonique dispose de 4 entrées d'alarme. Un message vocal est attribué à chaque entrée.

*Personnes de contact :*
Le transmetteur téléphonique peut contenir jusqu'à 8 personnes de contact. Pour chaque personne de contact, le nom, le numéro de téléphone, la manière avec la quelle l'appel est accepté peut être défini.

*Messages vocaux :*
Le transmetteur téléphonique possède un microphone et un haut-parleur intégré, de sorte que les messages vocaux peuvent être enregistrés et écoutés directement à partir du transmetteur téléphonique. Le transmetteur téléphonique peut mémoriser jusqu'à 4 messages vocaux et la durée de chaque message peut être de 32 secondes. Le message 1 est attribué à l'entrée 1, le message 2 est attribué à l'entrée 2, etc.….

*Acceptation de l'appel :*
Une personne de contact peut à chaque instant accepter un appel entrant. Cela se fait en appuyant sur la touche "8" du poste téléphonique.
Lorsqu'un message n'est pas accepté, le transmetteur téléphonique appel la personne de contact suivante sélectionnée pour cette entrée, il continuera ainsi sa boucle jusqu'a ce qu'il ait atteint le nombre de tentative programmé pour chaque personne de contact ou jusqu'a ce que toutes les personnes de contact sélectionnées pour cette entrée aient acceptées leur appel.

*Arrêt des appels :*
Le transmetteur a la possibilité de pouvoir arrêter les appels. L'appel peut être arrêté par le fait d'introduire le code installateur sur le transmetteur téléphonique ou par le retour à l'état de repos de l'entrée d'alarme ou par l'une des 2 possibilités précitées.

# 2. INSTALLATION

## 2.1. BORNES DE RACCORDEMENT

Tension d'alimentation: 10 - 14Vdc
Consommation: 35mA (Au repos), 100mA (Actif)

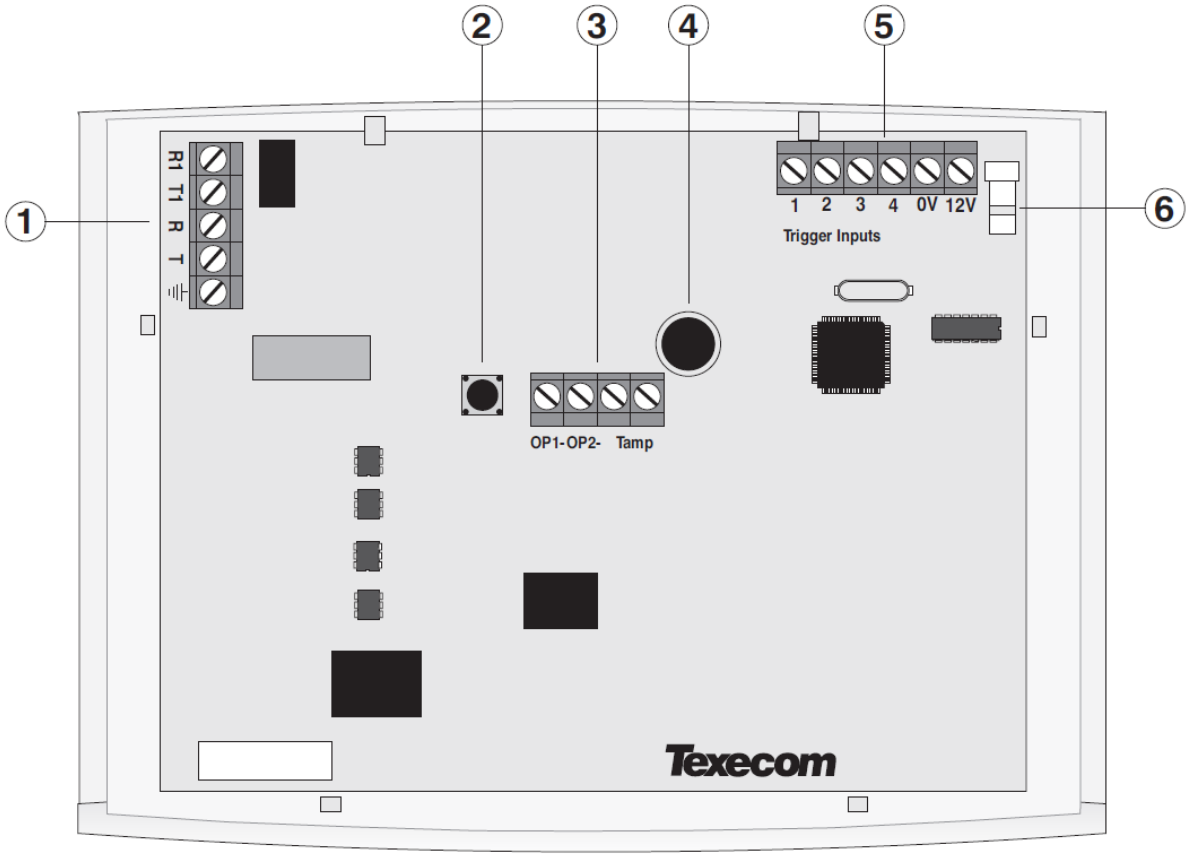


1 Raccordement de la ligne téléphonique
2 Contact anti sabotage
3 Raccordement du sabotage et de sorties
4 Microphone
5 Raccordement des entrées d'alarme et de la tension d'alimentation
6 Raccordement haut-parleur

## 2.2. ENTREE D ALARME

Dans ce manuel, seule une commande positive est utilisée. Le raccordement des entrées d'alarme peut s'effectuer des manières suivantes:

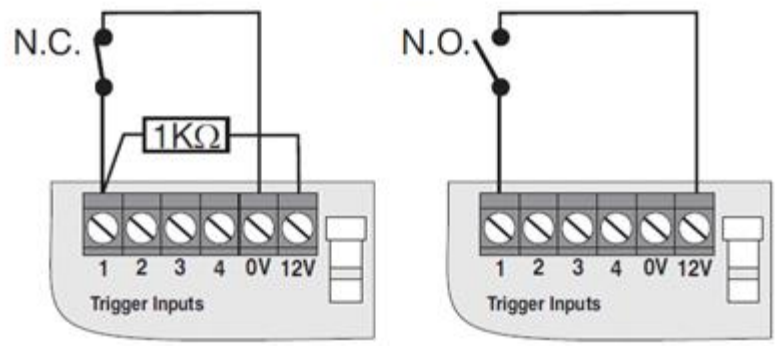

## 2.3. LIGNE TELEPHONIQUE

La ligne téléphonique PSTN peut être raccordée au transmetteur téléphonique au moyen du câble fourni avec l'appareil.

R = Entrée ligne téléphonique (Ring)
T = Entrée ligne téléphonique (Tip)

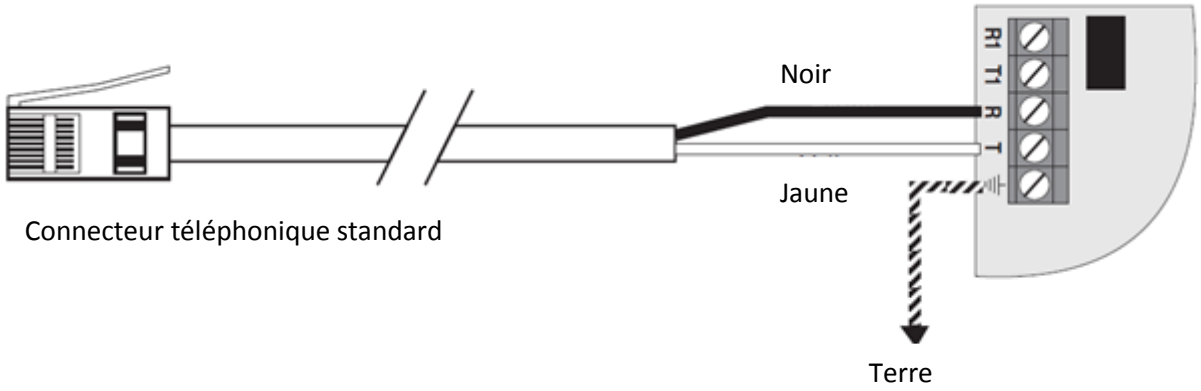

# 3. PROGRAMMATION

## 3.1. REGLAGE D USINE

Avec la procédure décrite ci-dessous, vous pouvez revenir à la programmation d'usine.

Redémarrer le TEXECOM en le mettant hors tension et puis en le remettant sous tension. Durant la procédure d'initialisation, appuyer 5 fois sur la touche d'enregistrement (●) suivi par le touche de confirmation (✓). Les écrans suivant apparaissent :

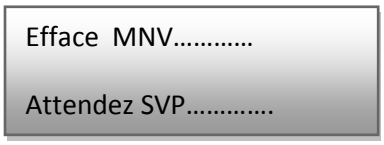


suivi par

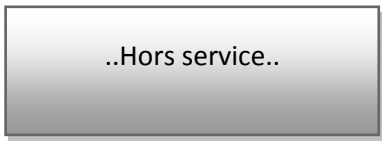


## 3.2. PROGRAMMATION DES PERSONNES DE CONTACT

### 3.2.1. NOM

Introduisez le code "1234" sur le TEXECOM et l'écran suivant apparait :

Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait :

Appuyez sur la touche (✕) et introduisez le nom de la 1ère personne de contact à l'aide des touches (2) jusqu'à (9) ou (✕) pour effacer. Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait :

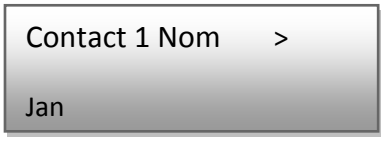


Pour introduire le nom des personnes de contact suivantes (8 personnes de contact), vous pouvez scroller dans le menu à l'aide des touches (▲) ou (▼).

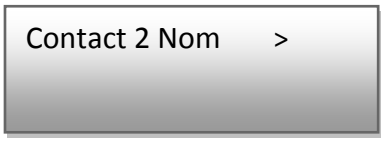


Programmer le nom comme décrit ci-dessus.

### 3.2.2. NUMERO DE TELEPHONE

Sélectionner la personne de contact à l'aide des touches (▲) ou (▼).

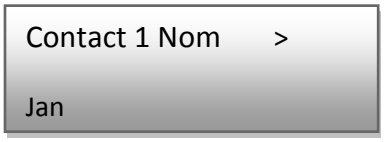


Appuyer sur la touche (▶) et l'écran suivant apparait:

Appuyer sur la touche (✕) et introduisez le numéro de téléphone de la 1ère personne de contact à l'aide des touches (0) jusqu'a (9) ou la touche (✕) pour effacer. Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

Pour introduire le numéro de téléphone des personnes de contact suivantes (8 personnes de contact), vous pouvez scroller dans le menu à l'aide des touches (▲) ou (▼).

Programmer le numéro de téléphone comme décrit ci-dessus.

### 3.2.3. ACCEPTATION DE L APPEL

Dans ce menu vous déterminez de quelle manière la personne de contact peut accepter l'appel.

4 possibilités:

➔ Seulement accepté: Après acceptation, seule cette personne de contact ne sera plus appelée.

➔ Accès Déporté

➔ Déport/Stop Appel: Accès déporté et arrête le cycle d'appel.

➔ Arrêt Appels: Arrête le cycle d'appel.

**Attention** : Nous conseillons de n'utiliser que le type "Seulement Accepté"

Sélectionner la personne de contact à l'aide des touches (▲) ou (▼).

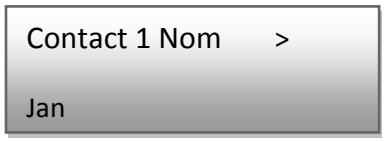


Appuyer sur la touche (▶) et l'écran suivant apparait:

Appuyer sur la touche (▶) et l'écran suivant apparait:

Appuyer sur la touche (▶) et l'écran suivant apparait:

Appuyer sur la touche (✕) jusqu' a ce que le texte " Seulement Accepté " apparaisse et confirmer avec la touche (✓), l'écran suivant apparait:

En appuyant sur la touche (✕) vous pouvez déterminer le nombre de tentative d'appel par personne de contact (de 1 jusqu'à 9 fois). Lorsque la personne de contact accepte l'appel (Appuyer sur la touche "8" de son poste téléphonique durant la diffusion du message), alors le TEXECOM arrêtera d'appeler cette personne de contact.

Configurer ceci pour chaque personne de contact à l'aide des touches (▲) of (▼).

Retourner vers le menu principale à l'aide de la touche (◀).

## 3.3. PROGRAMMATION DES MESSAGES VOCAUX

Introduisez le code "1234" sur le TEXECOM et l'écran suivant apparait :

Scroller dans le menu à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

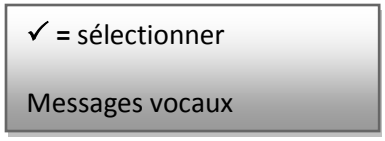


Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

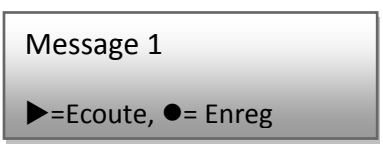


Appuyer sur la touche (●) afin d'enregistrer le message 1 (32 secondes par message), en appuyant sur la touche (■) vous arrêterez l'enregistrement du message vocal.

Appuyer sur la touche (▶) afin d'écouter le message enregistré.

Effectuer cette configuration pour chaque message (4 message, 1 par entrée), vous pouvez scroller dans le menu des messages à l'aide des touches (▲) ou (▼).

Retourner vers le menu principale à l'aide de la touche (◀).

## 3.4. PROGRAMMATION DES OPTIONS DE TRANSMISSION

### 3.4.1. APPEL DES CONTACTS EN FONCTION DE L ENTREE D ALARME ACTIVEE

Introduisez le code "1234" sur le TEXECOM et l'écran suivant apparait :

Scroller dans le menu à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

Dans l'exemple ci-dessus, le message pour l'entrée 1 sera transmis vers les 8 personnes de contact.

Utilisez les touches (1) jusqu'a (8) afin de désélectionner une personne de contact. Alors une ★ apparait en lieu et place du chiffre de la personne de contact, voir exemple ci dessous.

Lorsque l'entrée 1 sera active, le message 1 ne sera pas transmit aux personnes de contact 4, 5, 6 et 7

Effectuer cette configuration pour chaque entrée (entrée 1 jusqu'à entrée 4), vous pouvez scroller dans le menu des messages à l'aide des touches (▲) ou (▼).

Retourner vers le menu principale à l'aide de la touche (◀).

### 3.4.2. ARRET DES APPELS A PARTIR DU TEXECOM.

Ce paramètre est lié à une entrée.

4 possibilités:

➔Seulem.Code: Arrête les appels lorsque l'on introduit le code [1234] sur le TEXECOM.

➔Code ou Restaur.: Arrête les appels lorsque l'on introduit le code [1234] sur le TEXECOM ou au moment que l'entrée en alarme sur le TEXECOM revient à l'état de repos

➔Seulem.Restaur.: Arrête les appels au moment où l'entrée en alarme sur le TEXECOM revient à l'état de repos

➔Rien: Les appels peuvent seulement être acceptés à distance.

**Attention** : Lorsque vous utilisez la fonction "Restauration ", veillez à ne pas la combiner avec un contact d'alarme se rétablissant lors d'une action de "Silence" sur la centrale de détection incendie

Introduisez le code "1234" sur le TEXECOM et l'écran suivant apparait :

| |
|---|
| ✓ = sélectionner |
| Contacts |

Scroller dans le menu à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

| |
|---|
| ✓ = sélectionner |
| Opt Transmission |

Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

| |
|---|
| Entrée1 Envoie à |
| Contact 12345678 |

Appuyer sur la touche (▶) et l'écran suivant apparait:

| |
|---|
| Entrée1 Stop par |
| Seulem. Code |

A l'aide de la touche (✕) scrollez entre les 4 possibilités et confirmez votre choix avec la touche (✓).

Effectuer cette configuration pour chaque entrée (entrée 1 jusqu'à entrée 4), vous pouvez scroller dans le menu des messages à l'aide des touches (▲) ou (▼).

Retourner vers le menu principale à l'aide de la touche (◀).

## 3.5. MENU DE CONFIGURATION

### 3.5.1. CODE

Introduisez le code “1234” sur le TEXECOM et l’écran suivant apparait :

Scroller dans le menu à l’aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l’écran suivant apparaisse:

Confirmer avec la touche (✓) et l’écran suivant apparait:

Confirmer avec la touche (✓) et l’écran suivant apparait:

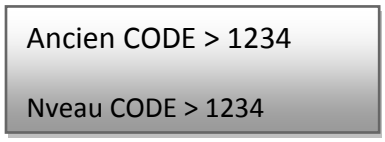


Introduisez le nouveau code (4 chiffres) et confirmez avec le touche (✓).

Retourner vers le menu principale à l’aide de la touche (◀).

Si après 30secondes, aucune manipulation n’a eu lieu sur le TEXECOM, il sortira automatiquement du menu de programmation.

### 3.5.2. CONFIGURATION DES ENTREES D ALARME

**Attention** : La configuration ci dessous n’est valable que dans le cas ou une tension de +12Vdc est appliquée sur une entrée du TEXECOM en cas d’alarme.

Introduisez le code “1234” sur le TEXECOM et l’écran suivant apparait :

Scroller dans le menu à l’aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l’écran suivant apparaisse:

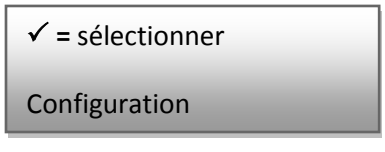


Confirmer avec la touche (✓) et l’écran suivant apparait:

Scroller dans le menu à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

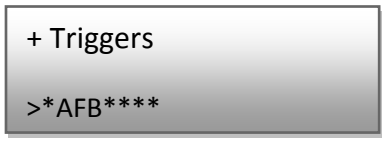


Appuyez sur la touche (✕) afin de voir apparaitre l'écran ci-dessous.

Confirmer avec la touche (✓)

Retourner vers le menu principale à l'aide de la touche (◀).

### 3.5.3. CONFIGURATION DE LA LANGUE

Introduisez le code "1234" sur le TEXECOM et l'écran suivant apparait :

Scroller dans le menu à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

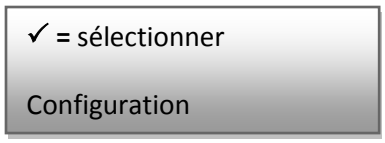


Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

Scroller dans le menu à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

Scroller à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que la langue de votre choix apparaisse:

Confirmer avec la touche (✓)

Retourner vers le menu principale à l'aide de la touche (◀).

## 3.6. SORTIR DU MENU DE PROGRAMMATION

Scroller dans le menu principale à l'aide de la touche (▼) jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse:

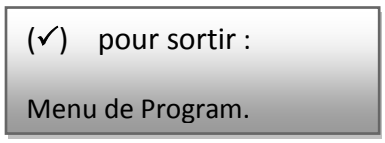


Confirmer avec la touche (✓) et l'écran suivant apparait:

Appuyer sur la touche (✓) pour mettre le TEXECOM en "Mode prêt" (mode de fonctionnement normal).
Appuyer sur la touche (✕) pour mettre le TEXECOM hors service (transmission désactivée).
Si vous ne réagissez pas endéans le 30 secondes, le TEXECOM passera automatiquement en "Mode prêt".